



BLE



TIPP: QUICKSTART GUIDE AUFHÄNGEN
Um Informationen griffbereit zu haben.



VORSICHT



MARK 2 BLE HID

QUICKSTART GUIDE

01 : CHECK



DIE RICHTIGEN GERÄTE MITEINANDER VERBINDEN


02 : EINSTECKEN



03 : AKTIVIEREN



04 : VERBINDEN

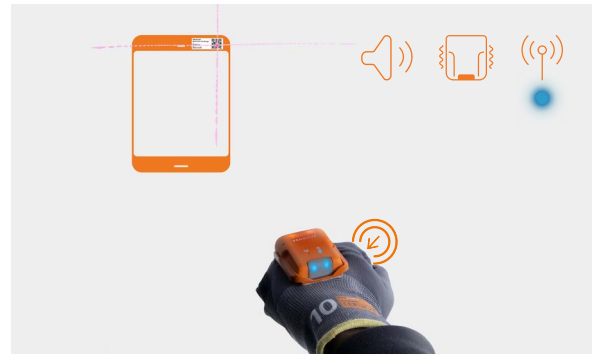

Textil-Auslöser drücken und Pairing Barcode am Endgerät scannen. Warten bis MARK 2 zweimal kurz blau aufleuchtet und die Verbindung hergestellt ist.

05 : PAIRING BARCODE



Falls kein Pairing Barcode auf dem Endgerät ist:
Diesen Pairing Barcode scannen.

06 : SCANNEN



07 : ENTNEHMEN



08 : AUFLADEN





BLE

BLE HID INTEGRATION GUIDE



INFO: INTEGRATION GUIDE

Eine detaillierte Anleitung zum erstmaligen Verbinden von MARK 2 mit einem Endgerät via BLE HID ist im MARK 2 BLE HID Integration Guide unter support.proglove.de zu finden.

BLE HID TIPPS



TIPP 1: PAIRING BARCODE AUF DAS ENDGERÄT KLEBEN

Pairing Barcode auf das Endgerät kleben. So findet der Anwender diesen schnell und einfach.

TIPP 2: VISUELL KENNZEICHNEN

Die verbundenen Geräte (MARK 2 mit dem Endgerät) visuell kennzeichnen, z.B. mit Hilfe einer Nummerierung oder eines Farbcodes. So findet der Anwender die zueinanderpassenden Geräte schneller.

TIPP 3: STROMSPARMODUS AUF DEM ENDGERÄT DEAKTIVIEREN

Bei einem batteriebetriebenen Endgerät kann der Stromsparmodus das Endgerät und MARK 2 gleichzeitig sperren.

→ Den Stromsparmodus des Endgeräts dauerhaft deaktivieren

WEARABLES

STANDARD



Industrie Größe
7-10

Textil-Auslöser am Zeigefinger.
Befestigungsschiene links oder
rechts.


PALM TRIGGER



S,M,L

Textil-Auslöser an der Handinnen-
fläche. Befestigungsschiene links
oder rechts.

INDEX TRIGGER



S,M,L

Textil-Auslöser am Zeigefinger.
Befestigungsschiene links oder
rechts.

KONFIGURATION:

Zur Konfiguration der Barcode-
einstellungen, Datenformatierung
und Geräteeinstellungen

config.proglove.de

STANDARD EINSTELLUNGEN:

Barcode Suffix: Enter (CR)

RICHTLINIEN UND ZERTIFIZIERUNG:

2014/53/EU Bereitstellung von Funkanlagen auf dem
Markt (RED)
2011/65/EU Beschränkung bestimmter gefährlicher
Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)



HILFE BENÖTIGT?

✉ support@proglove.de

☎ 0800 776 22 55 (in Deutschland)

☎ +49 1520 2907017 (außerhalb Deutschland)